Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27182A
Latvian. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu “iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana” un “pamatfunkciju izmantošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst Izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

saturs

informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 15

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ...20
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 21

pamatfunkciju izmantošana 22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
Piekļuve izvēlnēm 23
Programmu pārslēgšana 23
Izmantojiet īsceļu rīkjoslu 24
Tālruņa pielāgošana 24
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 27
Kontaktu pievienošana un atrašana 29
Kameras pamatfunkciju izmantošana 30
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33
Google pakalpojumu izmantošana 34

papildu funkciju lietošana 36
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana .. 38
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 40
Kameras papildu funkciju lietošana 41
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 45

rīku un lietojumprogrammu izmantošana 49
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 49
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 51
Mobilā meklētāja aktivizēšana 51
Viltus zvanu veikšana 52
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 53
Attēlu rediģēšana 54
Attēlu drukāšana 56
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 56
Javas spēļu un programmu lietošana 58
Datu sinhronizēšana 59
RSS lasītāja lietošana 59
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana ..60
Signālu iestatīšana un lietošana 61
Kalkulatora lietošana 62

Valūtu vai mērvienību konvertēšana 62
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 62
Hronometra lietošana 62
Jauna uzdevuma izveide 63
Teksta piezīmes izveide 63
Kalendāra pārvaldīšana 63
problēmu novēršana .....a
alfabētiskais rādītājs .....d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr samaziniet skaļumu un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,854 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām. Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja akumulatori tiek nepareizi likvidēti, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot turpmāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “AR VISIEM TRŪKUMIEM”. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejami turpmāk redzamie taustiņi un funkcijas.

Tālruņa aizmugurē pieejami turpmāk redzamie taustiņi un funkcijas.

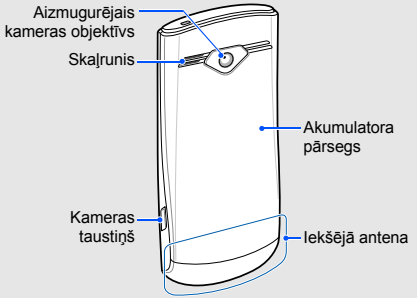

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu vai atbloķētu, turiet nospiestu [*].

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Izmantojiet, lai ritinātu caur izvēlnes iespējām; dīkstāves režīmā piekļūtu lietotāja definētajām izvēlnēm (atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties)
Apstiprinājums	Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus; dīkstāves režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēlnes režīmam (šī taustiņa funkcija var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja)

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; dīkstāves režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēlnes režīmā atceltu ievadi un atgrieztos dīkstāves režīmā
Kamera	Dīkstāves režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus; mainot taustiņa funkciju, atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai atvērtu citas programmas, neizejot no pašreizējās programmas

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; dīkstāves režīmā turiet nospiestu [1], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [0], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; dīkstāves režīmā turiet nospiestu [#], lai izvēlētos profilu Klusums; turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem, bloķētu vai atbloķētu šos taustiņus
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām, kas norādītas turpmāk.

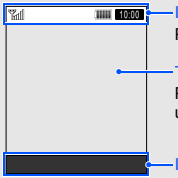

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija

Ikona	Apraksts
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Sinhronizēts ar datoru
	Aktivizēts modinātājs
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana ir pārtraukta
	Ieslēgts FM radio
	Pārtraukts FM radio
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

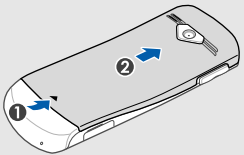

Ja tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

CAUTION

Ar akumulatora metāla vāciņa malām iespējams saskrāpēt ādu. Lai izvairītos no savainojumiem, glabājiet akumulatora vāciņu maziem bērniem nepieejamā vietā.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

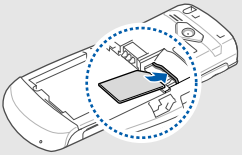

- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Ja neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

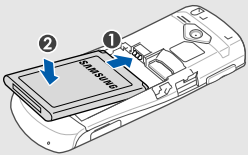

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

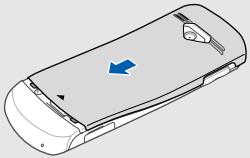

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

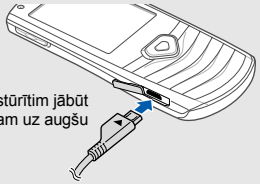

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz leju.

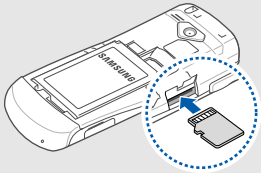

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet akumulatora vāciņu, viegli to pabīdiet, lai tas atvienojas no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

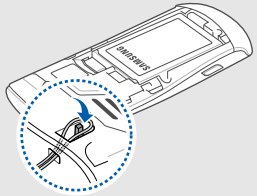

3. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ņemot vērā ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, dīkstāves režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

   Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, izvēlnes režīmam varēsit piekļūt, nospiežot apstiprinājuma taustiņu. Kad ir aktivizēta īsceļu rīkjosla, nav iespējams izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet [ ].

Programmu pārslēgšana

Uzziniet, kā pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Kameras taustiņa funkciju pārmainiet uz **Pārslēgt** (izvēlnes režīmā izvēlieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Kameras taustiņš**).

Programmu pārslēgšana

1. Izmantojot izvēlni, nospiediet [ ].
   Ir pieejamas turpmāk norādītās programmas.
   - **Zvans**: numura sastādīšanas ekrāna atvēršana.
   - **Ziņas**: piekļuve izvēlnei **Ziņas**.
   - **Internets**: tīmekļa pārlūka palaišana.
   - **Mūzikas atskaņotājs**: mūzikas atskaņotāja palaišana.
   - **Spēles u.c.**: piekļuve izvēlnei **Spēles u.c.**
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet <**Izvēlēties**>.

Lai aizvērtu visas programmas, ritiniet līdz **Vai pārtraukt visu?** un nospiediet <**Jā**>.

Izmantojiet īsceļu rīkjoslu

Lai piekļūtu izlases izvēlnēm, varat izmantot īsceļu rīkjoslu.

Lai piekļūtu izvēlnei no īsceļu rīkjoslas, veiciet turpmāk minētās darbības.

Dīkstāves režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz izvēlēto izvēlni un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai īsceļu rīkjoslā rediģētu izvēlnes, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
3. Izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
   Nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
4. Nospiediet **<Saglabāt>** vai **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Lai izvēlnes režīmā dezaktivētu īsceļu rīkjoslu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns** → **Īsceļu rīkjosla** → **Izslēgt**.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Dīkstāves režīmā nospiediet [▲/▼] un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

   Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.

4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajai vietai atmiņā (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Fona attēla izvēle (dīkstāves režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajai vietai atmiņā (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Displeja motīva izvēle

Lai izveidotu motīvu, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu.
3. Ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai priekšskatītu tēmu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai izveidotu un lietotu tēmu, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → **Viegls** vai **Profesionāls**.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vajadzības, izpildot ekrānā minētos norādījumus.
4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai lietotu motīvu.

Izvēloties tādu pašu krāsu visam motīvam, var rasties situācija, ka nevarēsiet atpazīt displeju.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsinājumtaustiņam, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Kad ir aktivizēta īsceļu rīkjosla, navigācijas taustiņš (pa kreisi/pa labi) nedarbojas kā īsceļi.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt** → <**Saglabāt**>.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

- Kad pirmoreiz izmantosit izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Dīkstāves režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
   Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Rādīt mani**>, lai zvanītājs varētu jūs redzēt pa priekšējo kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet [▲/▼].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, turiet nospiestu austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu; ▶ 28. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.

4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
4. Ritiniet uz augšu un ievadiet tēmu.
5. Ritiniet uz augšu un ievadiet e-pasta adresi.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ievadiet tekstu

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievadīšanas režīmu.

- Turiet nospiestu [#], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Nospiediet taustiņu [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu vienā no turpmāk nosauktajiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet vajadzīgo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.

Režīms	Funkcija
Cipars	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu ciparu.
Simbols	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Lejupiel**.
3. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu šo vietu atmiņā, izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs** → **<Iespējas>** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet vietu atmiņā.

Jauna kontakta pievienošana

1. Dīkstāves režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams) → **Jauns**.
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad esat atradis kontaktu, varat veikt turpmāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**.

Kameras pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet pamatinformāciju par to, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un video.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu ( ).
   - Lai noregulētu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi (vai).
   - Lai mainītu aizkaves laiku, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju ( ).
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet [▲/▼].
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].

   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas nospiediet taustiņu < >.

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Lai skatītu fotoattēlus pilnekrāna režīmā, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, divreiz nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu (▲).
   - Lai noregulētu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi (◀ vai ▶).
   - Lai mainītu aizkaves laiku, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju (⏲).
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet [▲/▼].
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <■> vai [📷]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas nospiediet <🖼>, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Lai skatītu videoklipus pilnekrāna režīmā, nospiediet apstiprinājuma taustiņu uz leju.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
▲/▼	Pielāgot skaļumu
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: pievienojiet radiostaciju • Uz augšu/uz leju: izvēlieties radiostaciju, kas saglabāta izlases sarakstā; ▶ 48. lpp.

Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, nospiediet <**Iespējas**> → **Atpazīt mūziku**; ▶ 48. lpp.

6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ 33. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ 45. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth; ▶ 50. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē; ▶ 45. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11; ▶ 46. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Pielāgot skaļumu
Navigācija	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 2 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: novērtēt pašreizējo dziesmu
[2]	Ekvalaizera veida maiņa
[3]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu
[4]	Mainīt atkārtošanas režīmu
[5]	Izvēlieties apdares veidu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Pārlūka izvēlnes var būt apzīmētas atšķirīgi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Ritināt caur tīmekļa vietni
Apstiprināt	Izvēlēties vienumu

Taustiņš	Funkcija
<Atpakaļ>	Atgriezties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Veidot savienojumu ar meklētāju

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas laukā.

Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Veidot savienojumu ar kartēm

Meklēšana kartē

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet karti.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **<Izvēlne>** → **Meklēt kartē** un ievadiet adresi vai darba kategoriju.

Norāžu iegūšana par noteiktu atrašanās vietu

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **<Izvēlne>** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Izvēlieties **Parādīt virzienus**, lai apskatītu karti.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, dīkstāves režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēgt.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēgt.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Dīkstāves režīmā turiet nospiestu taustiņu [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus; ▶ 30. lpp.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, uz kuru zvanīsit, un nospiediet [ ].

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt, un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
6. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet iepriekš minēto 4. un 5. darbību.
7. Izvēlieties numuru, ko atteikt.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet savus personas datus.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kas jāpiešķir ātrās izsaukšanas numuram.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Izvēlieties numuru, kuru vēlaties iestatīt.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro numuru sarakstu.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, dīkstāves režīmā turot nospiestu piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveide

Veidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot grupu** → norādiet atmiņas vietu (tālruni vai USIM, ja nepieciešams).
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet **<Saglabāt>**.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet **<Iespējas>** → **Grupas iestatījumi** → **Grupas ID** → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties **Zvana signāls** → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot un lietot veidnes, lai veidotu jaunas ziņas, izmantot tērzēšanu un izveidot ziņu mapes.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Nospiediet **<Izveidot>**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Ievadiet tekstu.
4. Lai saglabātu veidni, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Izveidot>**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni; ▶ 27. lpp.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā veidni**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot tekstu** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

uTalk ziņapmaiņas lietošana

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai mainītu tērzēšanas valodu, atveriet tērzēšanu un izvēlieties <**Меню**> → **Настройки** → **Общие** → **Язык меню**.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **uTalk**.
2. Sākuma logā izvēlieties **OK**.

Pirmoreiz piekļūstot ziņapmaiņai, jūs lūgs veikt apstiprinājumu.

3. Izvēlieties <**Меню**> → **Войти**.
4. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un izvēlieties <**Войти**>.
5. Varat uzreiz tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz savām mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Kameras papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu uzņemšana režīmā Ādas retušēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Skaistums** → <⮌>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu objekta sejas fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts, novēršot sejas nepilnības.

Fotoattēlu uzņemšana smaidīga foto režīmā

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidošs uzņ.** → <↩>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver viņu smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Nepārtraukts** → <↩>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu vai [📷].

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma** → <↩>.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].
6. Lēnām pārvietojiet tālruni vēlamajā virzienā. Tālrunis automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīka**.
4. Ritiniet pa labi vai pa kreisi līdz attēlam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu katra segmenta fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Rāmis**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz rāmim un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu ar rāmi, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <☰>, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Nakts režīms	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu

Pirms uzņemt video, nospiediet <☰>, lai piekļūtu turpmāk minētajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Skatīt izšķirtspēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Piemērot īpašu efektu

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <☰> → ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Fotoattēla kvalitāte	Pielāgot savu fotoattēlu kvalitāti
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatīt kameru, lai pēc fotoattēla uzņemšanas tā pārslēgtos uz pārskatīšanas ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizvaru
Krātuve	Izvēlēties vietu atmiņā, kur saglabāt fotoattēlus
Informācija par īsceļu	Skatīt informāciju par īsceļiem

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <☰> → ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot videoklipu kvalitāti
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu

Iespējas	Funkcija
Krātuve	Izvēlēties vietu atmiņā, kur saglabāt videoklipus
Informācija par īsceļu	Skatīt informāciju par īsceļiem

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, veidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Kopējiet mūzikas failus, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa** → **<Saglabāt>**.
2. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
4. Atveriet Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet Samsung PC Studio palīdzībā.

Kopējiet mūzikas failus atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **<Saglabāt>**.
3. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
4. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
5. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → <**Saglabāt**>.
2. Lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Pievienot ierakstus**.
6. Izvēlieties failus, ko vēlaties ietvert un nospiediet <**Labi**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.

3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet tā iestatījumus.

Iespējas	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatīt iespēju atskaņot mūziku fonā, kad izslēdzat mūzikas atskaņotāju
Skaņas efekti	Izvēlēties skaņas efektu
Vizualizācija	Izvēlēties apdares veidu

4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
5. Izvēlieties <**Iespējas**> → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
6. Kad esat beidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio klipi** (izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

Automātiska radiostaciju saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Iecienītāko radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties radiostaciju, ko pievienot izlases sarakstam.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot izlasēm**.

Mūzikas datu atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem un uzreiz saņemt informāciju par dziesmām, ko dzirdat.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atpazīt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi piereģistrēts, nospiediet **<Ierakstīt>**, lai ierakstītu mūzikas ieraksta datus, ko vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu un datubāzē var nebūt datu par visām dziesmām.

rīku un lietojum-programmu izmantošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai atļautu citām ierīcēm atrast savu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **<Labi>**.
   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu Bluetooth funkcijas PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

   Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu nosūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot**, **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt** un nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu un nospiediet <**Pievienot**>.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet taustiņu [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Izvēlieties kontakta numuru.
7. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
8. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Pieņemt>**.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Viltus zvana veikšana

Lai veiktu viltus zvanu, jāiestata īsceļa taustiņš; izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un norādiet **Viltus zvans** īsceļa taustiņu.

Lai veiktu viltus zvanu, veiciet turpmāk minētās darbības.

- Dīkstāves režīmā nospiediet ātrpiekļuves taustiņu.
- Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet īsceļa taustiņu četras reizes.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans** un nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu **<Ierakstīt>**.
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
6. Lai izmantotu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, nospiediet **<Iestatīt>**.
7. Izvēlieties **Viltus balss zvans** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mainiet laika aizkavi pirms viltus zvaniem

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Pielāgot skaļumu
Navigācija	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efektu iespēju un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Izpludināšanas efekta lietošana noteiktās attēla vietās

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Daļēji efekti** → **Daļēji aizmiglots**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kurai vēlaties lietot izpludināšanas efektu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Gatavs**>.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles mainiet attēla izmēru, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Gatavs**>.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmji, klipkopa, emocijikona vai teksts).

3. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un nospiediet <**Labi**>.
4. Pārvietojiet, mainiet lielumu vai apgrieziet vizuālo līdzekli (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Gatavs**> vai <**Iespējas**> → **Gatavs**.
6. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Atveriet attēlu; ▶ 30. lpp.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Atveriet attēlu; ▶ 30. lpp.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar šo printeri; ▶ 50. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā nosūtīt fotoattēlus un videoklipus uz fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem.

Iespējas **Sociālās vietnes** pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu izlases adresātu sarakstu (ja nepieciešams).

3. Nospiediet <**Pieņ.**>, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot vienumam **Sociālās vietnes**, jums tiks lūgts apstiprinājums.

4. Izvēlieties atrašanās vietas, kas jāpievieno, un nospiediet <**Saglabāt**>.
   Izvēloties <**Iespējas**> → **Atjaunināt sarakstus**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas adresātu vietnes.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešami fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietņu vai emuāru konti.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties adresātu, kuram vēlaties sūtīt.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Augšupielādēt seit:**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot vienumu** → un norādiet multivides failu.
5. Ievadiet izlikšanas datus un <**Iespējas**> → **Augšupielāde**.
6. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).

Varat arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**, nospiežot <☰> vai <**Iespējas**> → **Augšupielādēt tīmeklī**.

Kopienas iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet turpmāk norādītos iestatījumus.

Iespējas	Funkcija
Augšupielādes dati	Sniedz informāciju par pēdējo augšupielādi
Ieteicamie saraksti	Var rediģēt izlases adresātus
Attēla lieluma mainī...	Attēla izmēru maiņa augšupielādei

Iespējas	Funkcija
Augšupielādes rezer...	Tālruņa iestatīšana, lai automātiski augšupielādētu failus uz izvēlēto adresi plānotajā laikā
Konta pārvaldnieks	Pieteikšanās tīmekļa vietnē vai blogā vai atteikšanās
Profili Communities	Savienojuma profila maiņa
Atruna	Redzama informācija par atrunu

Javas spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai Java programmu lejupielāde netiks atbalstīta.

Spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis izveido savienojumu Web vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Nospiediet <**Pievienot**> un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Saglabāt**>.

Sākt sinhronizāciju

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Nospiediet <**Turpināt**>, lai sāktu sinhronizāciju, izmantojot norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai pievienotu papildu plūsmas, atkārtojiet 2. un 3. darbību.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atjaunināt** → **Izvēlēts**, **Vairākas** vai **Visi**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai atjauninātu plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija iestata RSS plūsmu automātisku atjaunināšanu tālrunī pēc noteikta laika intervāla. Automātiskās atjaunināšanas funkciju var aktivizēt, izvēloties **RSS lasītājs** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Preferences** → **Automātiskā atjaunināšana**.

Multivides lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Ritiniet līdz plūsmai un nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**.
3. Ritiniet līdz ziņai, kurā ietverta multivide.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Multivide** → **Lejupiel**.

Lai varētu vēlāk lejupielādēt multividi, nospiediet **Pievienot vēlmju sarakstam**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Saglabāt**>.

   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Pulksteņa duālā displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.
4. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet uz leju līdz **Pulksteņa parādīšana**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
7. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi līdz duālajam laika rādīšanas stilam.
8. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
   Varat iestatīt gan FM radio, gan signāla toņa skaņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot atlikšanu.
- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Atlasiet signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni vai izmantojot tālruni, tas piedāvās ievadīt vienu no turpmāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM vai USIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tālrunis piedāvā ievietot SIM karti.

Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 17
- uzlāde, 19
- zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 55
- drukāšana, 56
- efektu lietošana, 54
- pārveidošana, 55
- pielāgošana, 55
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 55

austiņas 27

balss piezīmes
- atskaņošana, 53
- ierakstīšana, 53

bezsaistes profils 22

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 49
- attālais SIM režīms, 50
- datu saņemšana, 50
- datu sūtīšana, 50

FM radio
- dziesmu ierakstīšana, 47
- klausīšanās, 31
- radiostaciju saglabāšana, 47

fona attēls 25

fotoattēli
- apskatīšana, 30
- rediģēšana, 54
- uzlabota uzņemšana, 41
- vienkāršā uzņemšana, 30

Google pakalpojumi 34

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi
- rīkjosla, 24
- taustiņi, 26

Java
lejupielādēšana, 58
piekļūšana programmām, 59
spēļu palaišana, 58

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 24

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 30
grupu izveide, 39
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

kopienas
sk. rīki, mobilais emuārs

mobilais meklētājs 51

motīvs 25

multivide
sk. ziņas

mūzika
atskaņošana, 32
informācijas meklēšana, 48

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 46
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 46
sinhronizēšana, 46

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 61
izveide, 60

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulksteni

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 62
attēlu redaktors, 54
hronometrs, 62
kalendārs, 63
kalkulators, 62
konvertētājs, 62
mobilais emuārs, 56
RSS lasītājs, 59
signāls, 61

RSS lasītājs
sk. rīki, RSS lasītājs

Samsung PC Studio 45

signāli
dezaktivēšana, 62
izveide, 61
pārtraukšana, 61

SIM karte 17

sinhronizācija
profila izveidošana, 59
sākšana, 59

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 24
zvana skaļums, 27

SOS ziņa 51

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 24

tālruņa bloķēšana 26

teksts
ievadīšana, 28
piezīmju izveidošana, 63
ziņas, 27

tērzēšana
sk. ziņas, tūlītēja sūtīšana

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
mājaslapas palaišana, 33

uzdevums 63

veidnes
ievietošana, 40
multivide, 40
teksts, 40

videoklipi
apskatīšana, 31
uzņemšana, 31

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu veikšana

vizītkartes 39

ziņas
e-pasta skatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 28
īsziņu skatīšana, 29
multivides sūtīšana, 27
multiziņu skatīšana, 29
teksta sūtīšana, 27
tūlītēja sūtīšana, 41

zvana signāls 24

zvani
aizturēto zvanu atjaunošana, 37
atbildēšana uz papildu zvaniem, 37
atbildēšana, 27
atteikšana, 38
galvenās funkcijas, 26

konference, 37
neatbildēto zv. apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru izsaukšana, 36
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie, 36
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 26
viltus zvanu veikšana, 52
Windows Media Player 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-S5350,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst turpmāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908 -1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908 -2 v3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17 **Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.